

Configuration de



BBGR IT Lab



1

Version

2024

Sommaire

I- Déroulement de la procédure.....	3
II- Description des touches.....	8


I- Déroulement de la procédure

Cette procédure décrit la mise en œuvre et la configuration de l'imprimante de backup. La mise en place de l'imprimante de backup nécessite un paramétrage IP qui a pour but de rendre transparent le changement pour les opérateurs.

Attention à ne pas raccorder le réseau avant de changer l'adresse IP de l'imprimante.

1) Après remplacement de l'imprimante HS par le backup, mettre celle-ci sous tension et patientez le temps de son initialisation.


2) appuyer sur le bouton **Menu**

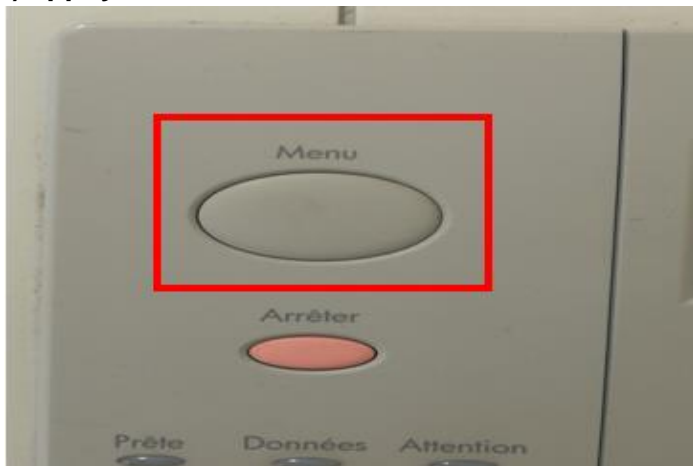

3) Naviguez jusqu'à **configuration périphérique** à l'aide de la flèche du bas



4) Naviguer jusqu'à **E/S**

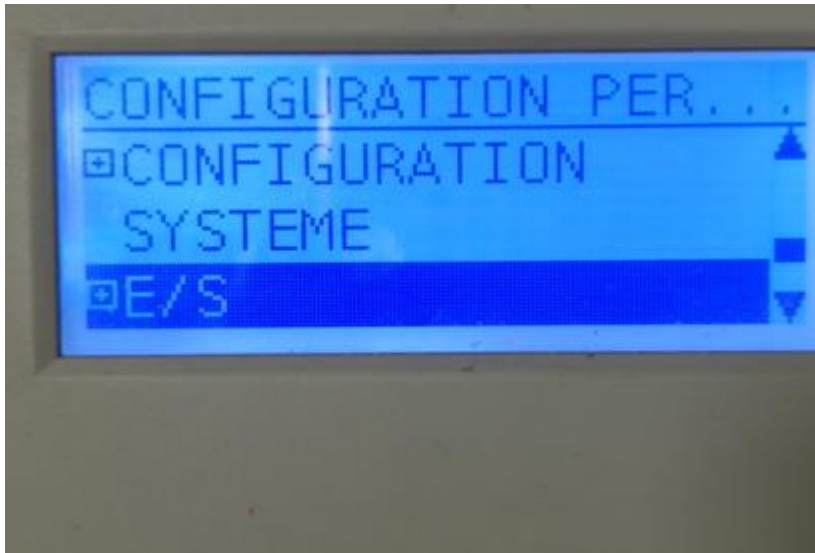

5) Naviguer jusqu'à **Menu JET DIRECT**



6) Naviguer jusqu'à **TCP/IP**



7) Naviguer jusqu'à **paramètres IPV4**




8) Naviguer jusqu'à **param manuels**




9) Naviguer jusqu'à **adresse IP**



10) Saisir l'adresse IP de l'imprimante HS à l'aide du pavé numérique puis valider avec la touche verte

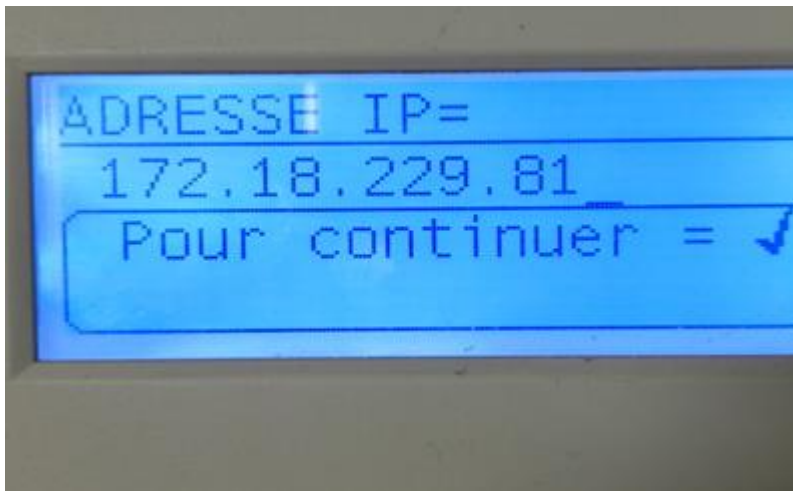

11) Enfin appuyer successivement sur la touche **retour**

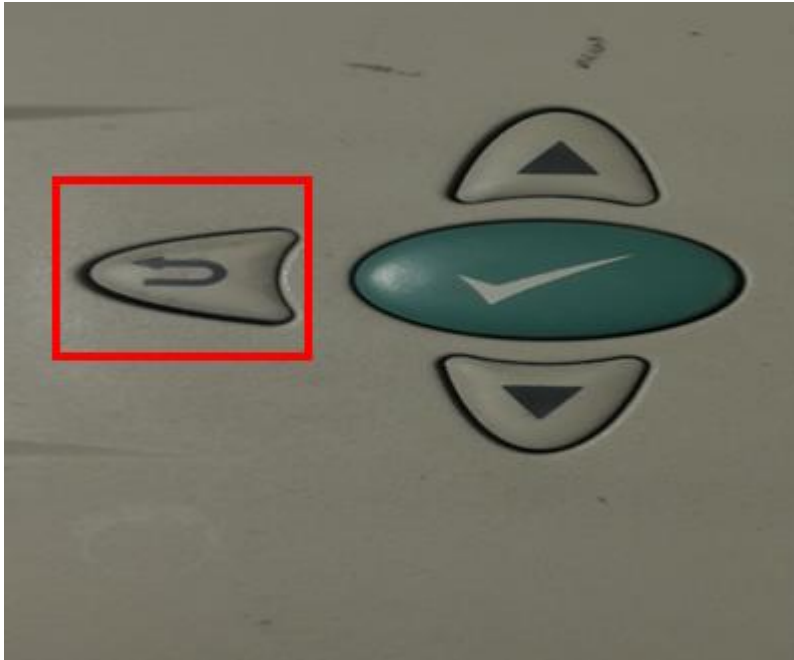

Afin d'arriver sur l'écran principal :



12) Raccorder le câble réseau sur l'imprimante et effectuer un test d'impression.



II- Description des touches

[I- Déroulement de la procédure](#)

[II- Description des touches](#)

